


BATH 28

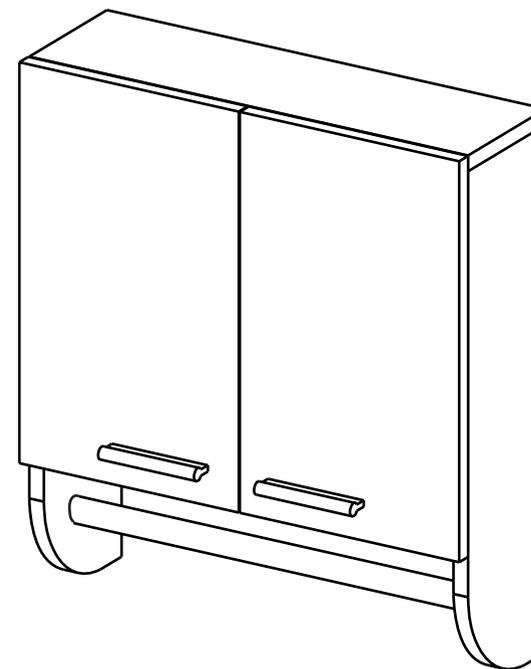

TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

**MANUAL DE ARMADO
BATH 28**



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA

BY

Rta
design

ALTO: 50 CM / ANCHO: 45 CM / FONDO: 14,5 CM

REF. GLB627

HECHO EN COLOMBIA

GARANTÍA: 3 MESES - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

MUEBLE SIN SERVICIO DE ARMADO


FORMATO HAGALO USTED MISMO

HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.

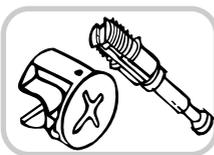

MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.

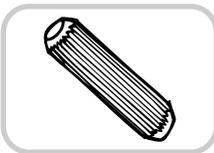


TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.

RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.


MINIFIX

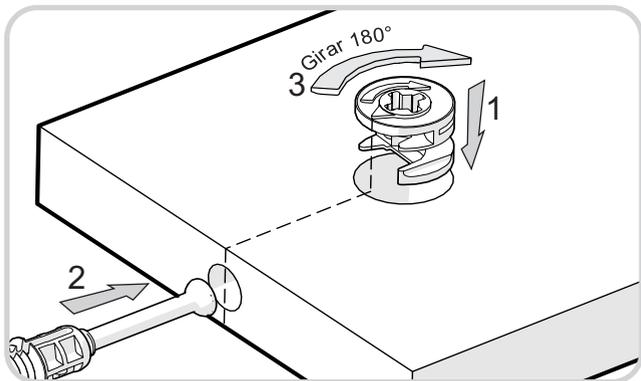


TARUGOS




6

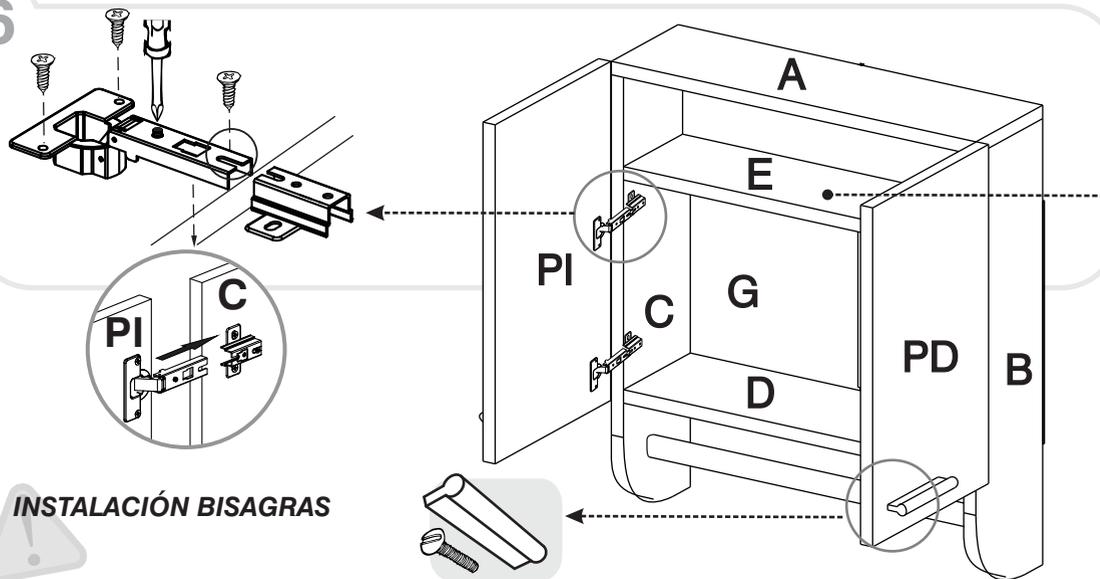


INSTALACIÓN BISAGRAS

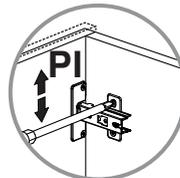

AJUSTE DE ALTURA

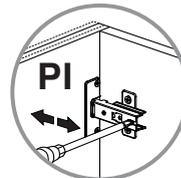

AJUSTE DE PROFUNDIDAD

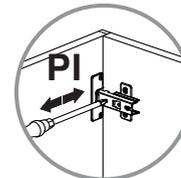


AJUSTE LATERAL

ENTREPAÑO MÓVIL




Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)

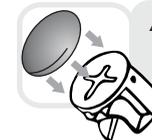

Al finalizar el ajuste de los minifix, proceda a poner las tapas minifix

5

Pegar a la pared

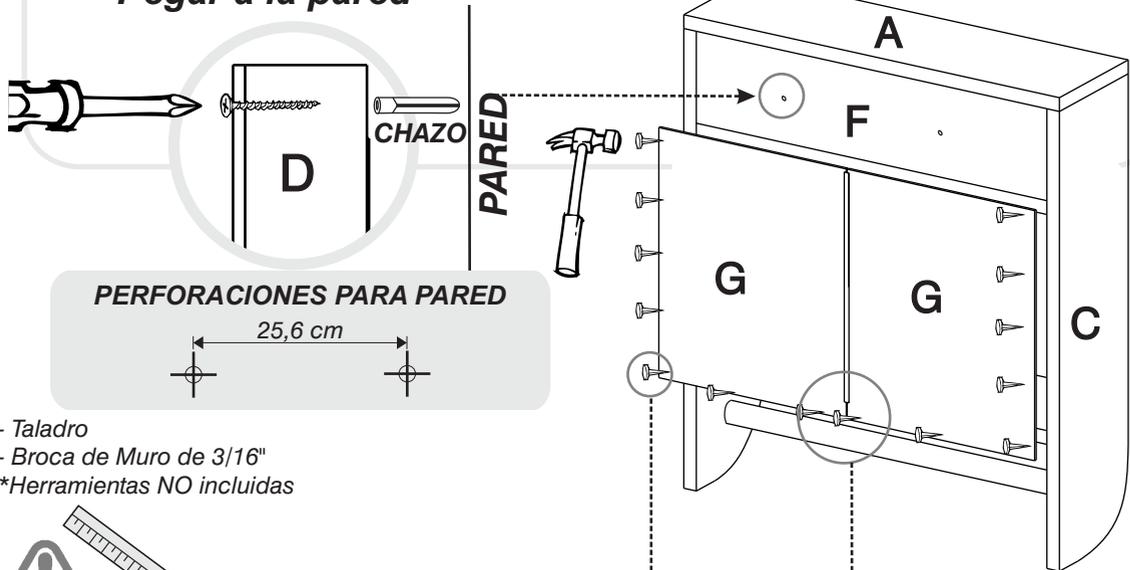


PERFORACIONES PARA PARED

25,6 cm

- Taladro
- Broca de Muro de 3/16"
- *Herramientas NO incluidas



Utilizar la broca adecuada para hacer las perforaciones en el muro.

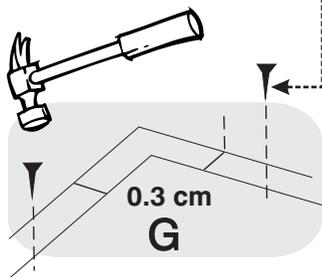


Perfil en H

TUHOME
CONCEPT | DESIGN




“Lea muy bien el instructivo antes de armar el producto, ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana”


RECOMENDACIONES IMPORTANTES

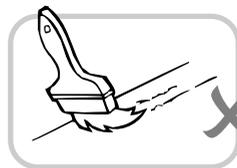

NO pinte el mueble.

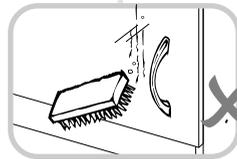

NO lavar las manijas o tiraderas con jabones o elementos abrasivos.

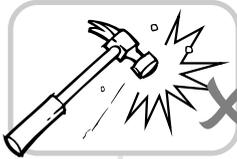


NO golpear ni martillar el mueble (hágalo sólo donde se indique)



SIEMPRE levante el mueble entre dos personas, NO lo arrastre.



NO mojar o ubicar a la intemperie.

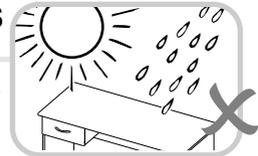

NO sobrecargue el mueble. no exceda el peso de 50 kg.




NO permita que los niños manipulen el mueble, puede voltearse y lastimarlos.



Limpie con paño seco y lustrador de muebles, de esta forma alarga la vida del mueble.


HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado. Ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana. A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal:

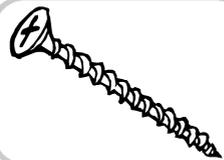

TORNILLO DE ENSAMBLE/ASSEMBLING SCREW

Es un herraje cilíndrico generalmente metálicos (de hierro, acero, latón) de cuerpo alargado y, en algunos casos, cónico; para penetrar más fácil la superficie. Estos resultan mucho más difícil arrancarlos. De ese modo, los ensamblajes quedan más fuertes y seguros.

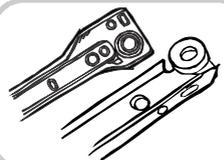


RIEL/DRAWERS SLIDE

Es un herraje generalmente usado para cajones. Este permite una extracción precisa y silenciosa del cajón p or sistema de guías y/o ruedas y un fácil montaje del mismo.




TORNILLO DE LAMINA/SCREW


Es un herraje cilíndrico de cuerpo algo corto y cabeza en forma de estrella, es usado para ensamblar otros tipos de herrajes al mueble como bisagras, patas, soportes, etc.

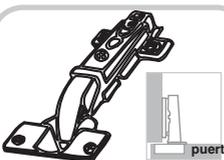

BISAGRA PARCHE/ FULL OVERLAY HINGE

Es un herraje que se usa para unir el mueble con la(s) puerta(s). La bisagra cubre gran parte de la puerta o todo el costado del gabinete con una fuga mínima, la necesaria para abrir la puerta de manera cómoda.

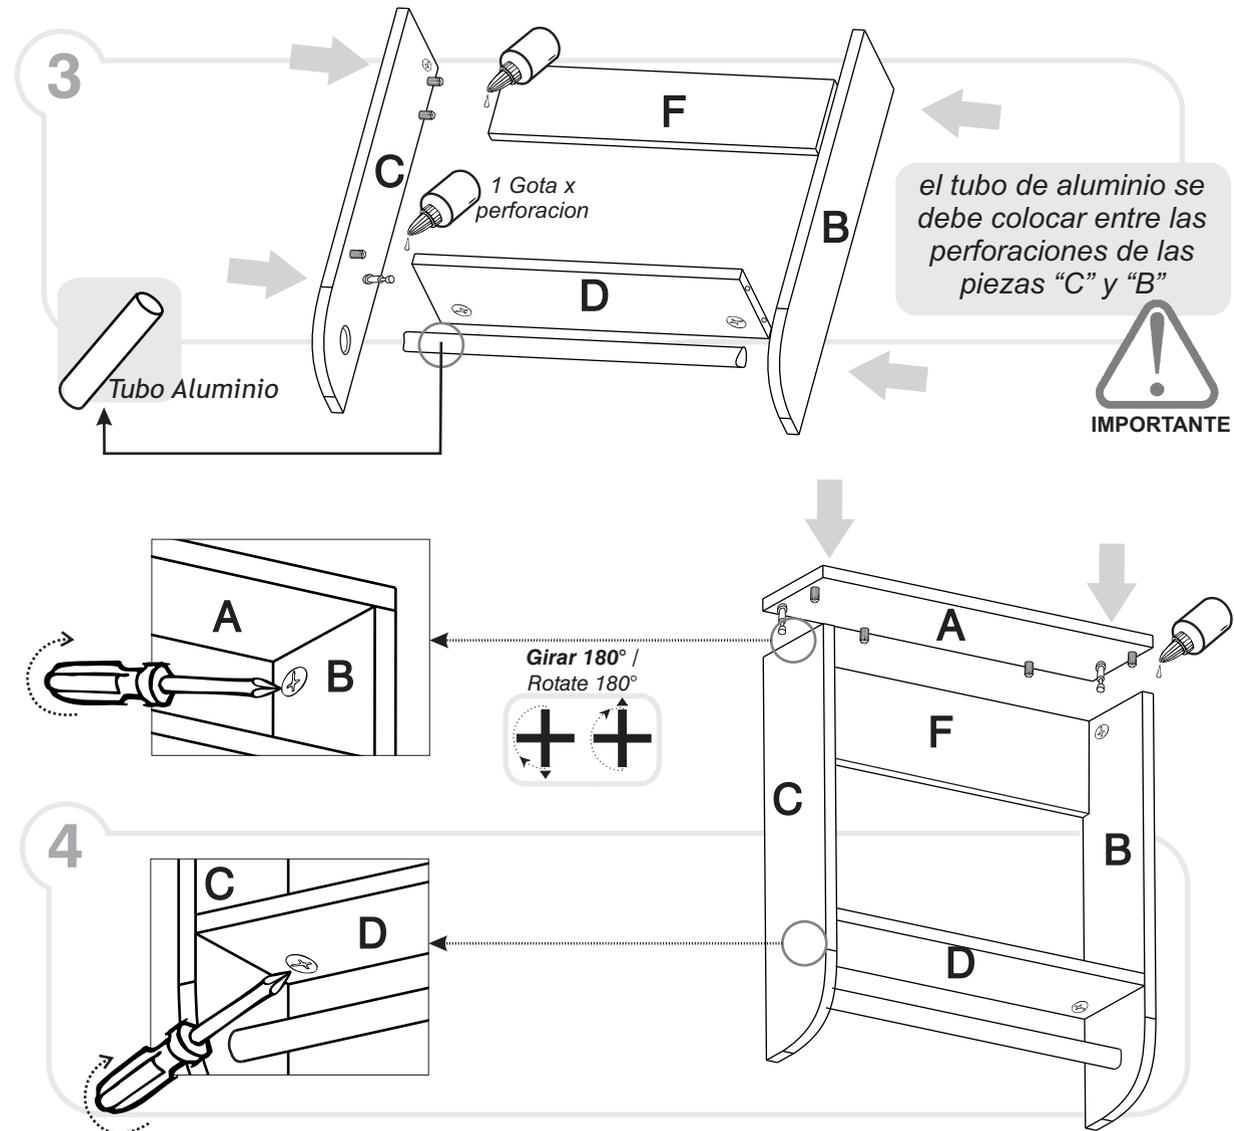

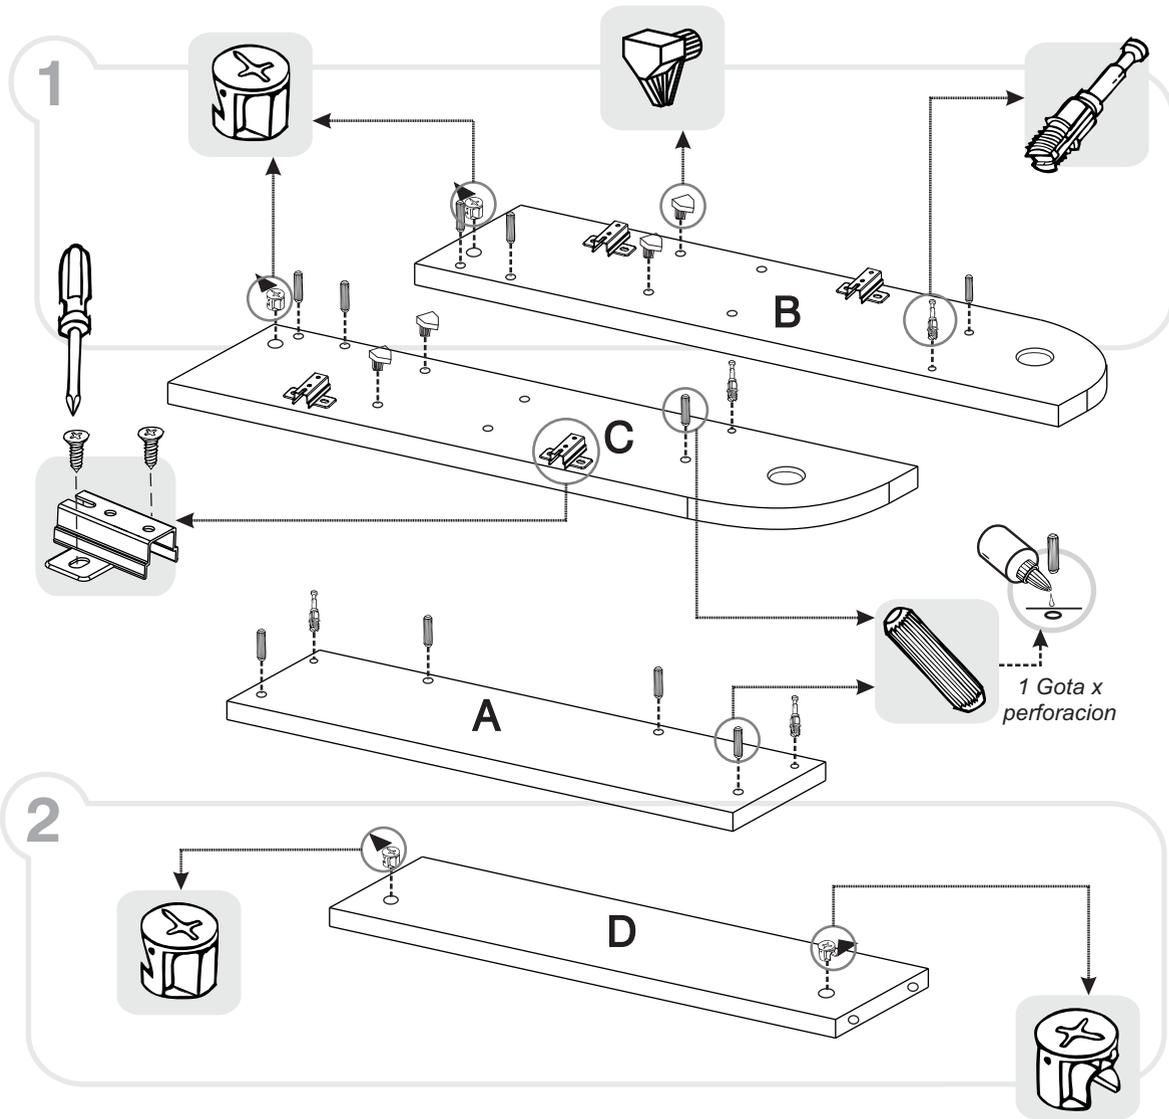

HERRAJES PARA ARMADO





x4	x1	x10	x1	x4	x4	x2
TAPA ADHESIVA/ COVER TAPE	PEGANTE/ GLUE	TARUGO/ WOODEN PIN	TUBO DE ALUMINIO/ ALUMINUM PIPE	MINIFIX/ CAMS	PERNO MINIFIX/ DOWELS	TORNILLO - CHAZO/ DRY WALL NAIL
x4	x4	x22	x16	x4	x2	x1
BISAGRA PARCHE 26mm/ FULL OVERLAY HINGE	TORNILLO MANIJA/ SCRWE HANDLE	PUNTIJA/ PANEL PIN	TORNILLO LAMINA/ SCREW	SOPORTE REDONDO/ SUPPORT FOR ROUND	MANIJA 64mm/ HANDLE	PERFIL EN H/ GUIDE PROFILE



IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA

PIEZAS DE ARMADO

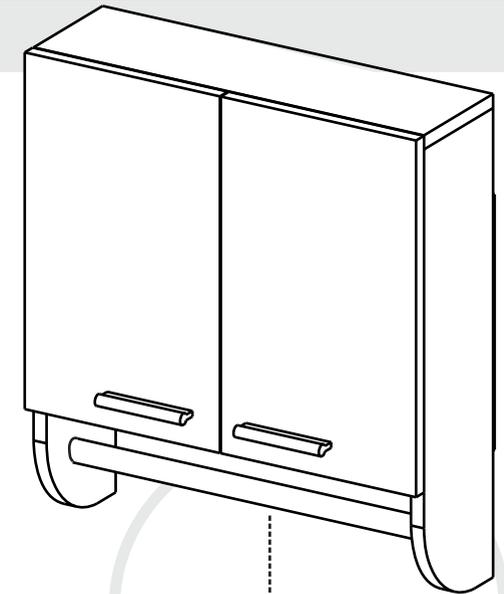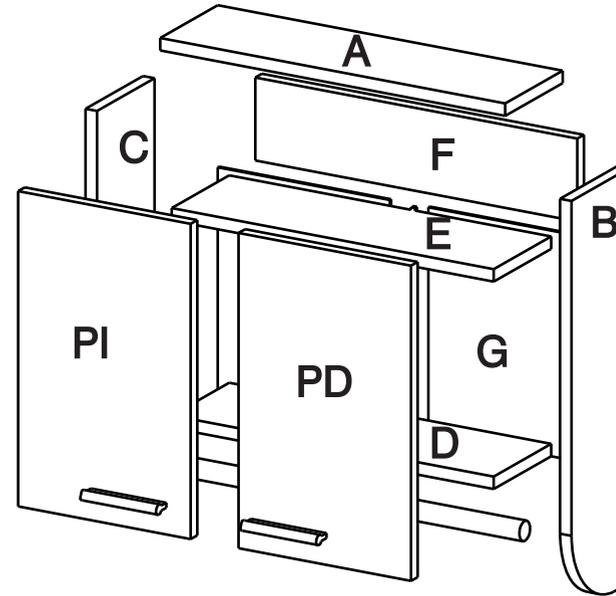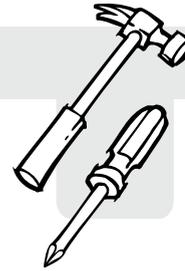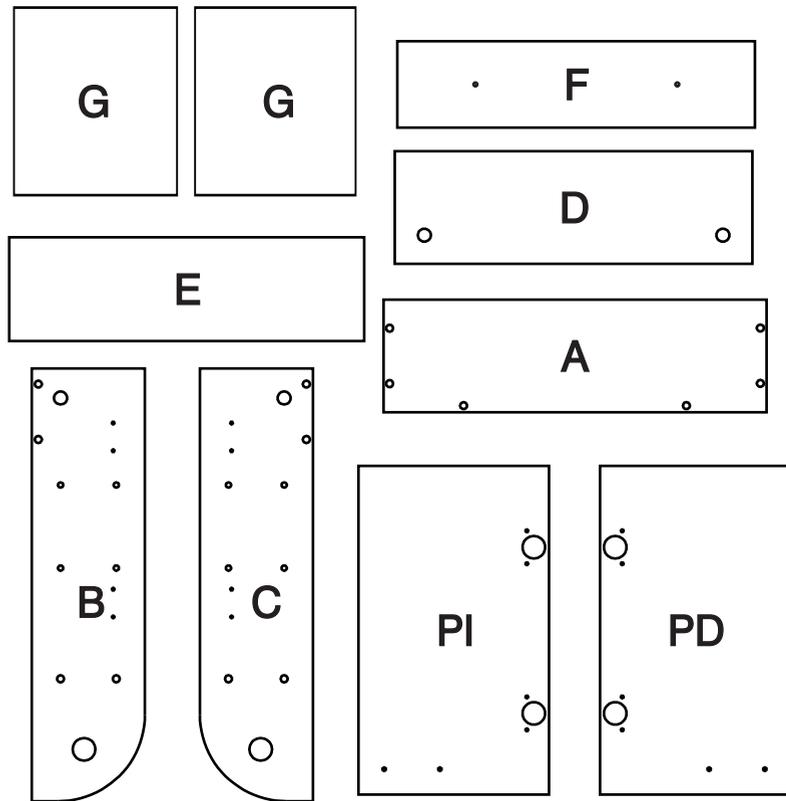

PLANO DE PIEZAS



IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN