




# VANITORIO

## INSTRUCTIVO DE ARMADO

### HERRAJES

4	minifix	
4	perno conector	
8	tornillo	
8	tapa tornillo	
4	tarugo	
4	soporte repisa	
4	bisagra	

2	tirador	
4	tornillo fijación tirador	
16	tornillo fijación patas	
4	pata	

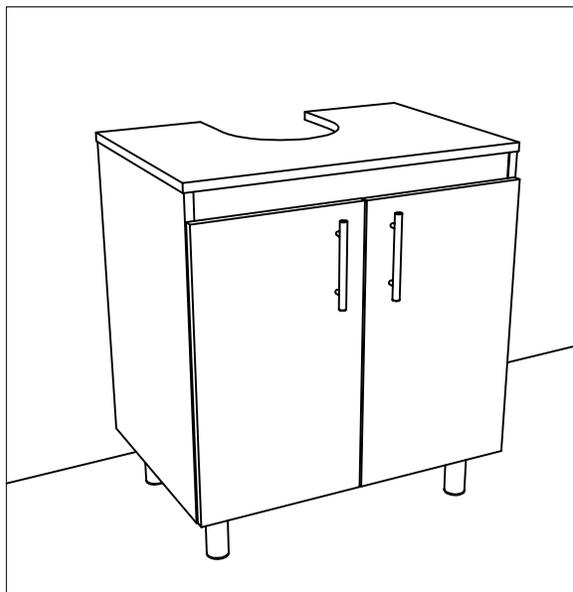


### IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




### PREPARACION DE PIEZAS

En las siguientes piezas, proceda a colocar tarugos según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

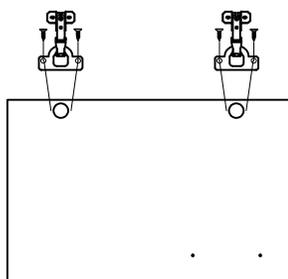


puerta derecha  
(7)

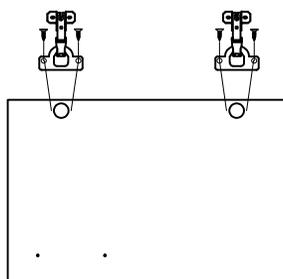

puerta izquierda  
(8)

#### ⚠ PRECAUCION

Las perforaciones para tornillos debe hacerlas usted, con ayuda de martillo y clavo. Antes de clavar, asegúrese de colocar correctamente la bisagra.





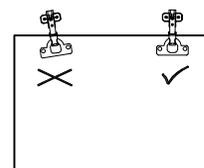


Fije las patas al fondo (4).

De las cuatro perforaciones para cada pata, dos debe hacerlas usted.


Primeramente, fije las patas en las dos perforaciones que están hechas, utilizando los tornillos disponibles. Luego, marque las perforaciones faltantes de cada pata, ayudándose de martillo y clavo para realizarlas. Finalmente, atornille las patas en estas perforaciones que realizó.

PRECAUCION.....una vez fijadas, asegúrese de que todas patas estén completamente cerradas, es decir, con su parte cilíndrica atornillada hasta el tope.

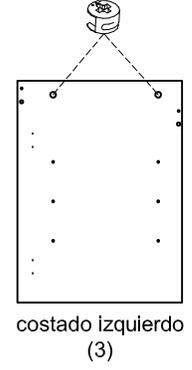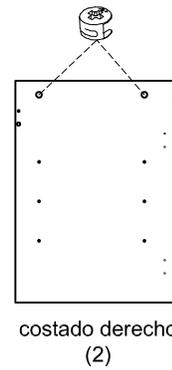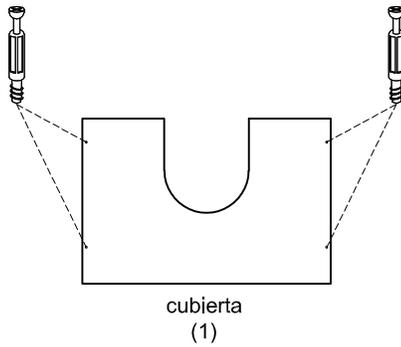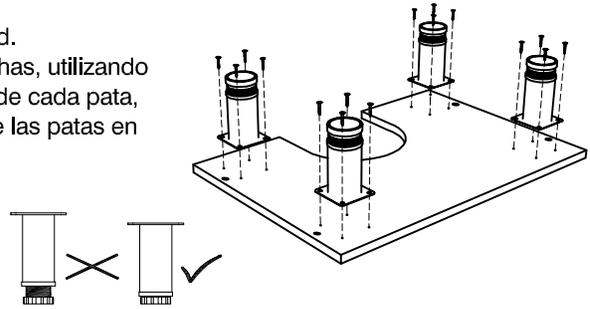


## SECUENCIA DE ARMADO

1

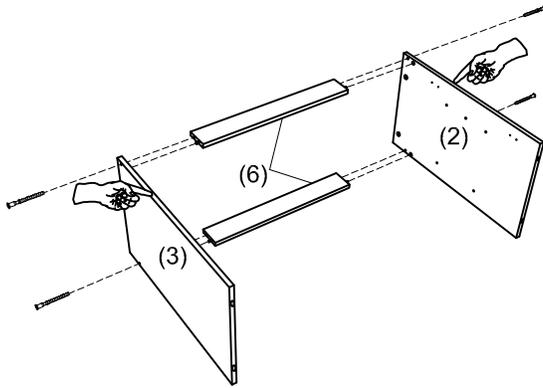


2

Una la cubierta 1 a los costados del mueble, haciendo coincidir los pernos en sus respectivas perforaciones en el costado, después gire los minifix en sentido de las agujas del reloj, como muestra el dibujo.

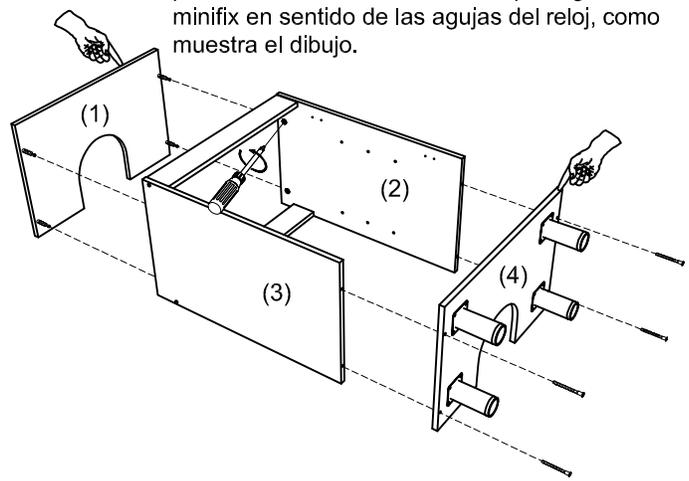

3



Coloque los soporte repisas en los costados, a una altura deseada y de modo los 4 queden a un mismo nivel. Luego, coloque la repisa móvil (5) sobre estos soportes.

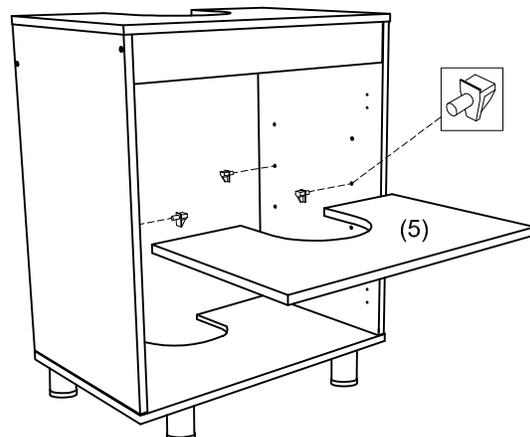

4


Instale las puertas en el mueble, según lo siguiente:

- 1.- Suelte levemente el tornillo 1 para permitir movimiento entre la bisagra y base-bisagra (no deben separarse completamente ambas partes).
- 2.- Fije las base-bisagras en los costados, utilizando los tornillos disponibles para esto.
- 3.- Regule la separación entre puerta y costado (la puerta debe abrir y cerrar sin rozar el canto del costado). Una vez definida esta separación apriete el tornillo 1 para fijar bisagra y base-bisagra.
- 4.- Instale tiradores en las puertas, como indica el dibujo.


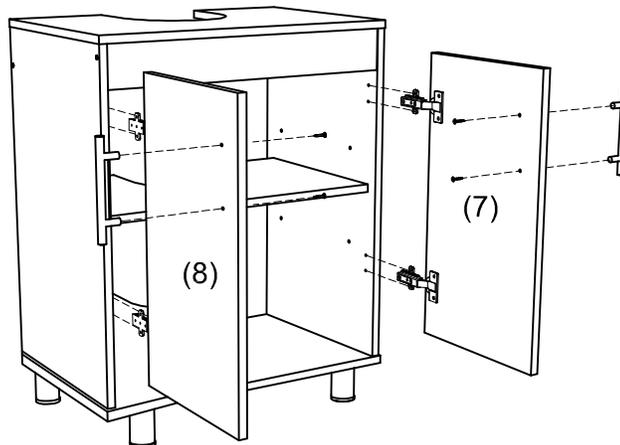
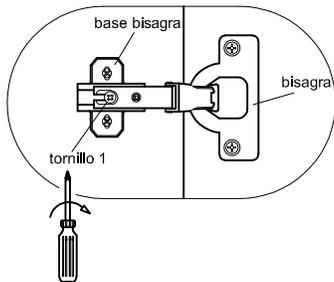


Instale los tiradores en las puertas, con sus pernos correspondientes.

A: afloje  
B: apriete

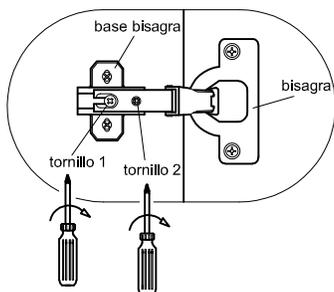

Regule y ajuste la posición de las puertas, aflojando y apretando el tornillo 2, como se muestra en las figuras.

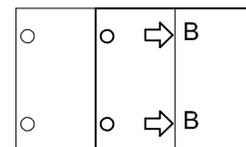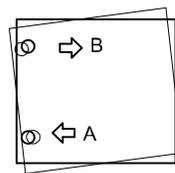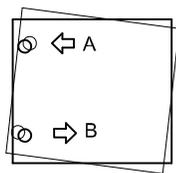

5

Finalmente coloque las tapas plásticas sobre los tornillos visibles del mueble (los que quedan ocultos no es necesario cubrirlos con estas tapas).

